SAMSUNG

Instructiuni de utilizare

ASPIRATOR

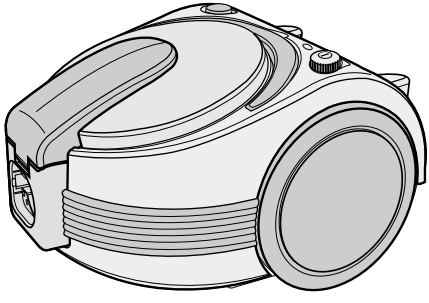

❋ Inainte de a utiliza acest aparat, cititi cu atentie toate instructiunile de utilizare.
❋ Numai pentru folosire la interior.

1 ASAMBLAREA ASPIRATORULUI

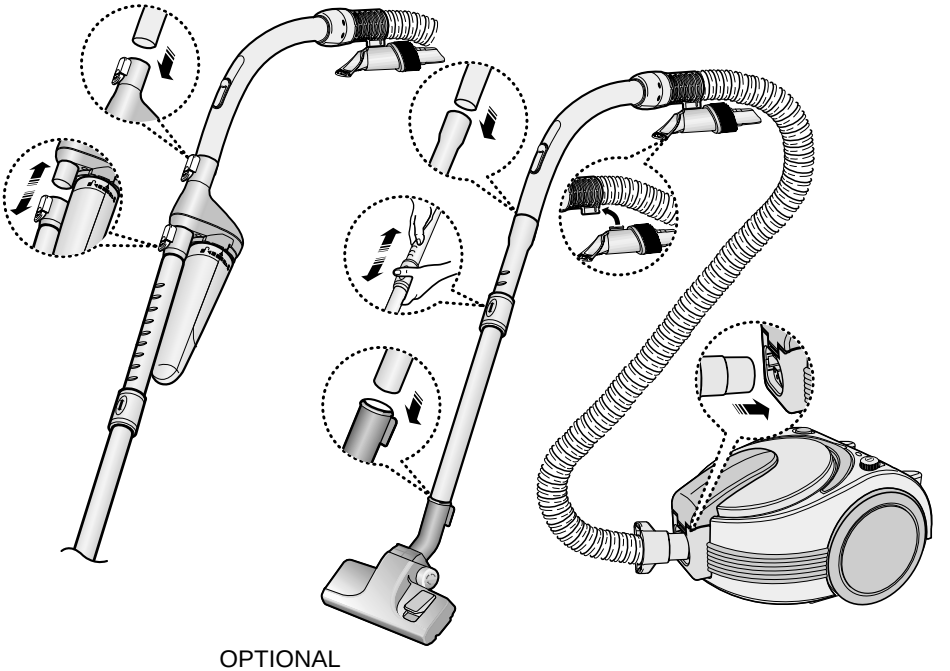

OPTIONAL

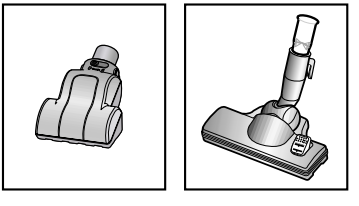

► Caracteristicile pot fi diferite in functie de model.

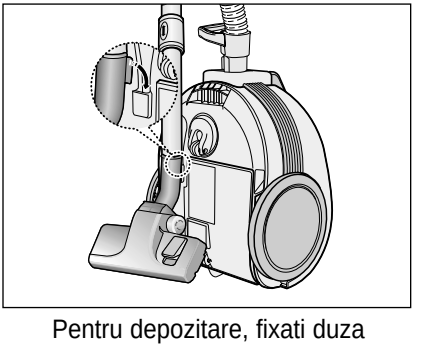

Pentru depozitare, fixati duza
in suport.

2 UTILIZAREA ASPIRATORULUI

2-1 CABLU DE ALIMENTARE

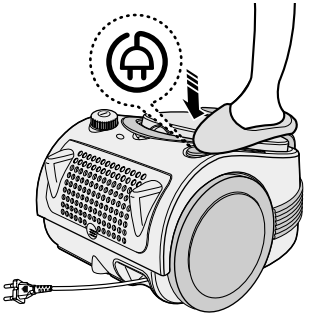

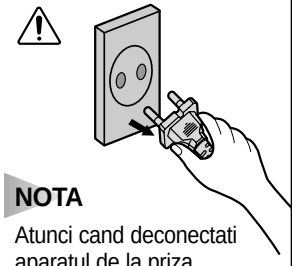

NOTA

Atunci cand deconectati aparatul de la priza, apucati ferm de stecher. Nu trageti de cablu pentru a evita deteriorarea acestuia.

2-2 BUTON PORNIRE \ OPRIRE

Atunci cand cablul de alimentare este conectat la priza, puteti porni sau opri aspiratorul apasand usor pe buton.

NOTA : Butonul pornire/oprire este combinat cu butonul control putere - Pentru a porni aparatul, apasati usor butonul.

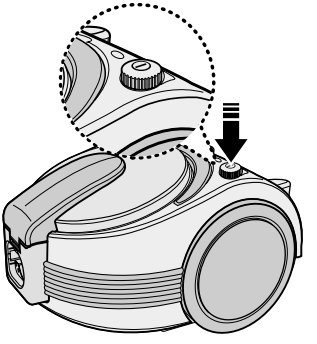

2-3 BUTON CONTROL PUTERE *(NUMAI PENTRU TIPUL CU CONTROL VARIABIL)*

Puterea de absorbtie poate fi ajustat in functie de cerinte cu sistemul de control al puterii electrice.

MIN = Pentru suprafete delicate, de ex. perdele.
MAX = Pentru podele si covoare foarte murdare.

- Pentru ajustarea puterii, rotiti spre stanga sau spre dreapta.

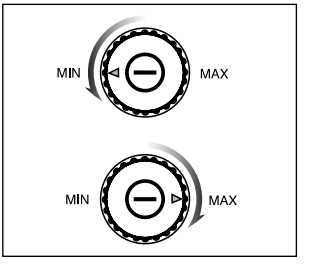

2-4 FOLOSIREA DISPOZITIVELOR PENTRU PODEA

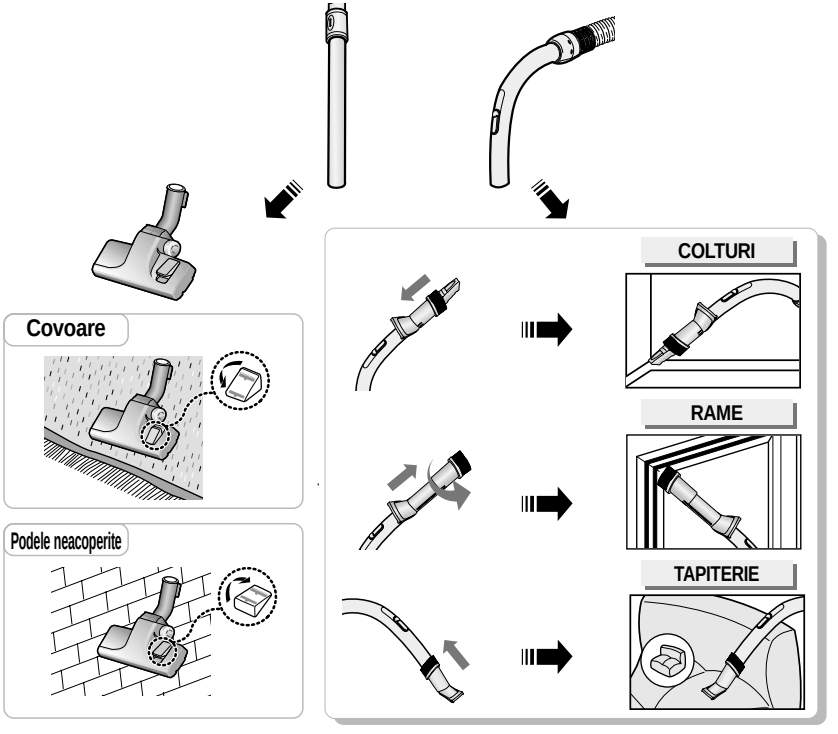

OPTIONAL

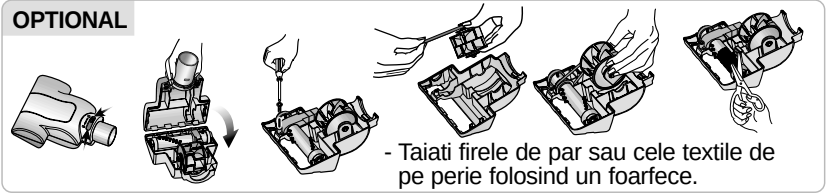

- Taiati firele de par sau cele textile de pe perie folosind un foarfece.

OPTIONAL

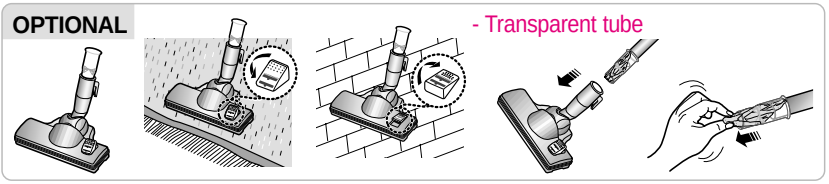

- Transparent tube

3 INDICATOR VERIFICARE FILTRU

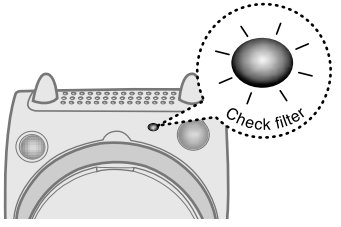

Atunci cand indicatorul este aprins, verificati caseta filtrului si curati.

⚠ **OPTIONAL** (tip cu sac de praf)
Verificati sacul de praf si inlocuiti-l.

4 INTRETINEREA CASETEI FILTRULUI

4-1 GOLIREA CASETEI FILTRULUI (OPTIONAL)

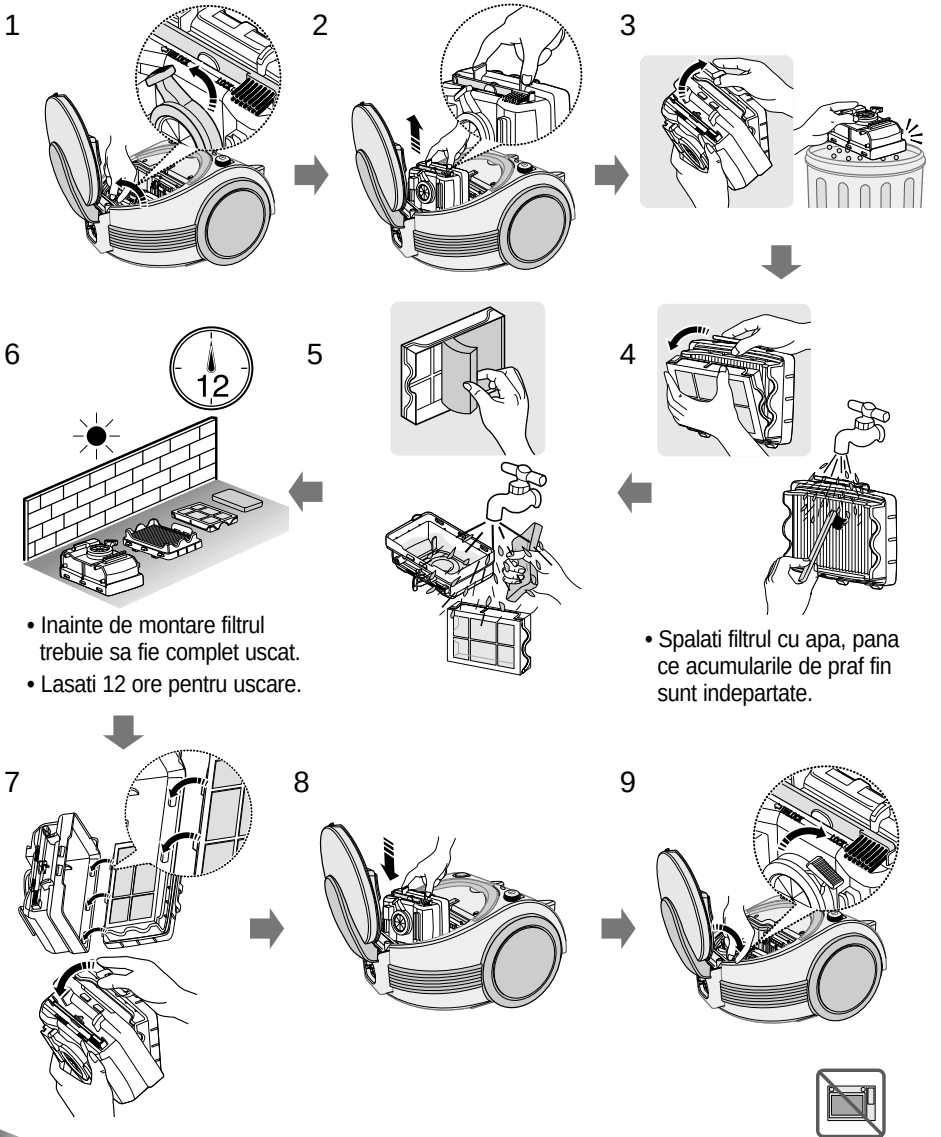

- Inainte de montare filtrul trebuie sa fie complet uscat.
- Lasati 12 ore pentru uscare.

- Spalati filtrul cu apa, pana ce acumularile de praf fin sunt indepartate.

NOTA

Caseta filtrului trebuie bine golita si apoi bine spalata daca:

- indicatorul verificare filtru este aprins continuu
- puterea de absorbtie este mai redusa decat cea normala
- functiunea Turbo Brush (optionala) nu functioneaza corect

4-2 SCHIMBAREA SACULUI DE PRAF (Optional)

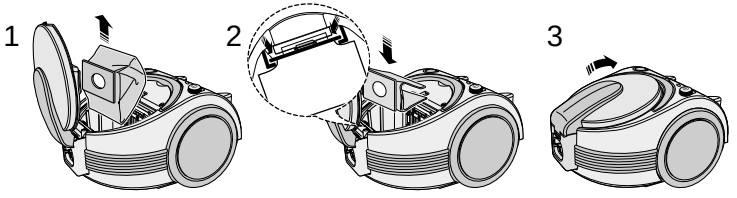

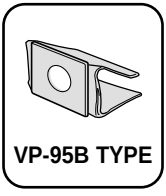

OPTIONAL

- PENTRU SACII TEXTILI
  Dupa utilizare, daca sacul este plin cu praf, curatati-l si folositi-l din nou.

5 CURATAREA FILTRULUI CYCLONE (Optional)

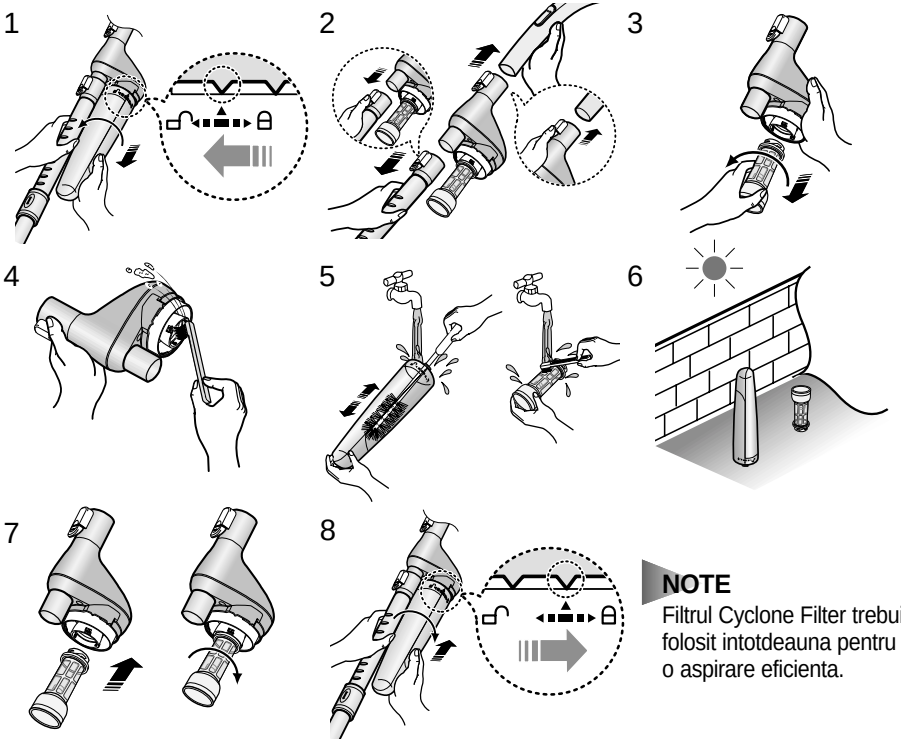

NOTE

Filtrul Cyclone Filter trebuie folosit intotdeauna pentru o aspirare eficienta.

- CURATAREA PARTII INTERIOARE A FILTRULUI CYCLONE

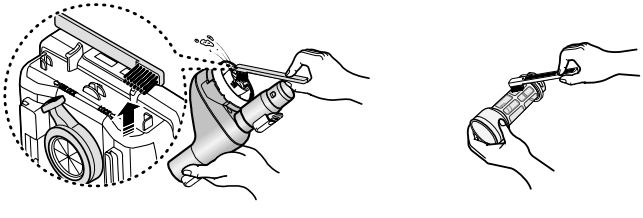

6 CURATAREA FILTRULUI DE ABSORBTIE

1

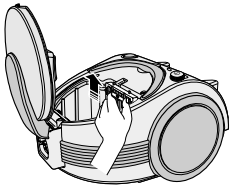

2

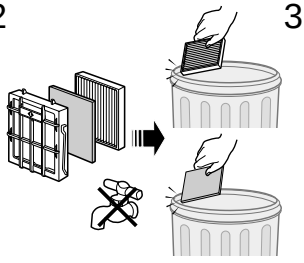

3

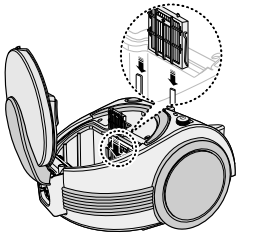

NOTA : Nu lasati filtrul sa devina prea murdar, deoarece se poate reduce puterea aparatului sau se poate deteriora motorul.

7 FILTRU EVACUARE

1

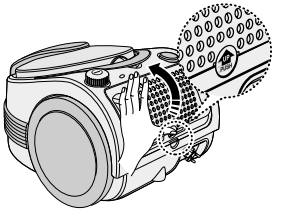

2

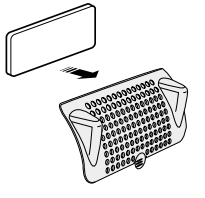

- DEPANARE

PROBLEMA	CAUZA	SOLUTIE
Motorul nu porneste.	Lipsa alimentare. Blocaj termic.	Verificati cablul, stecherul si priza. Lasati aparatul sa se raceasca.
Forta de absorbite scade treptat.	Duza, furtunul de absorbtie sau tubul este blocat.	Verificati daca exista blocaje si goliti/spalati caseta filtrului daca este necesar.
Cablul nu se ruleaza complet.	Verificati daca acesta este indoit sau bobinat neuniform.	Scoateti cablul aproximativ 2-3 m si apasati butonul de rulare a cablului de alimentare.
Aspiratorul nu colecteaza mizeria.	Furtunul este crapat sau gaurit.	Verificati furtunul si inlocuiti-l daca este necesar.

MASURI DE SIGURANTA IMPORTANTE

1. Cititi cu atentie toate instructiunile. Inainte de a porni aparatul, asigurati-va ca voltajul sursei de alimentare este acelasi cu cel indicat pe placuta de identificare, situata pe partea posterioara a aparatului.
2. AVERTIZARE : Nu folositi aspiratorul atunci cand covorul sau podeaua sunt ude.
   Nu folositi acest aparat pentru a absoarbe lichide.
3. Este necesara supravegherea atenta atunci cand aparatul este utilizat de copii sau in apropierea acestora. Nu lasati copiii sa se joace cu aspiratorul. Nu lasati niciodata aspiratorul sa functioneze nesupravegheat. Folositi aspiratorul numai in scopul in care este conceput, descris in acest manual de utilizare.
4. Nu folositi aspiratorul fara sacul de praf (compartimentul pentru praf). Goliti sacul (compartimentul) de praf inainte de umplerea acestuia pentru performante optime.
5. Nu folositi aspiratorul pentru a colecta chibrituri, jar sau mucuri de tigara aprinse. Pastrati intotdeauna aspiratorul departe de cuptoare sau alte surse de caldura. Caldura poate deforma si decolora componentele din material plastic ale aparatului.
6. Evitati colectarea obiectelor grele sau ascutite, deoarece acestea pot deteriora componentele aspiratorului. Nu va asezati pe ansamblul furtunului. Nu asezati obiecte pe furtun. Nu obturati orificiile de absorbtie si evacuare.
7. Opriti aspiratorul de la butonul de pornire\ oprire inainte de a deconecta cablul de alimentare de la priza. Inainte de a schimba sacii sau compartimentele de praf, deconectati cablul de alimentare de la priza. Pentru a evita deteriorarea aparatului, va rugam sa deconectati cablul de alimentare de la priza tragand de stecher. Nu trageti de cablul de alimentare.
8. Inainte de a efectua operatii de curatare sau intretinere, cablul de alimentare trebuie deconectat de la priza.
9. Nu este recomandata utilizarea unui prelungitor.
10. Daca aspiratorul dumneavoastra nu functioneaza corect, deconectati-l de la sursa de alimentare si contactati centrul service autorizat.
11. In cazul in care cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita riscurile, acesta trebuie inlocuit de catre producator, personalul service sau personal cu calificare similara
12. This appliance is not intended for use by young persons or infirm persons without supervision unless they have been adequately supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Acest aspirator indeplineste cerintele directivelor,
Directiva EMC : 89/336/EEC , 92/31/EEC si 93/68/EEC
Directiva voltaj redus : 73/23/EEC si 93/68/EEC